

VIRTUAL REALITY BRILLE: ANLEITUNG

VOR DEM AUFSETZEN:

1. BRILLE LADEN:

USB-Kabel in Brille stecken, anderes Ende ins Ladegerät und in Steckdose
leuchtet LED Orange: Brille lädt gerade leuchtet LED Grün: Brille vollgeladen

2. EINSCHALTEN:

Den Power-Button 5 sec drücken. (Der Knopf neben dem USB-Anschluss)




NACH DEM AUFSETZEN:

3. **Die Steuerung innerhalb der VR-Brille erfolgt über den blauen Punkt in der Mitte des Bildes (Cursor).** Diesen Punkt steuert man über die Kopfbewegung. Die Controller (Fernbedienungen) werden nicht benötigt.

4. **Dieses Fenster öffnet sich nicht bei jedem Start der Brille. Falls sich das Fenster nicht öffnet, ist dieser Schritt von der Brille selbst übernommen worden und weiter mit 5.**

Ansonsten: Beim Fenster Spielbereich mit dem Cursor auf Start gehen und den länglichen, mittigen Knopf an der rechten Seite der Brille (Select Button, siehe Bild) zum bestätigen drücken
Falls der Spielbereich neu definiert werden muss, In-situ-Schnellmodus auswählen, stehend oder sitzend, Spielbereich Größe „klein“, dann wieder mit Cursor und Knopf bestätigen

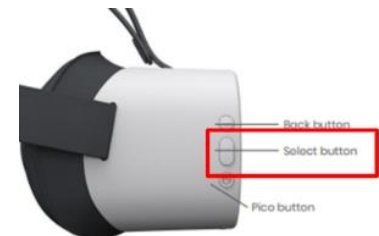

5. Die Benachrichtigung „Keine direkte Sonneneinstrahlung etc.“ auf dieselbe Art und Weise bestätigen, mit dem Cursor auf „Verstanden“ gehen und den länglichen, mittigen Knopf an der rechten Seite der Brille (Select Button) zum Bestätigen drücken -> Nach diesem Schritt dauert die Ladezeit bis ca. 30 sec
6. Bei Szenarien mit dem Cursor auf das gewünschte Thema gehen
7. Den Cursor auf „Abspielen“ halten, um das Video zu starten
8. Den Anweisungen zum „Links-Rechts-Gucken“ folgen
9. Video anschauen - Fragen im Video beantworten: Um Antworten auszuwählen, den blauen Punkt auf Antwort halten, bis sich das Feld gefüllt hat
10. Bei „Feedback geben“ „Nein“ auswählen -> warten, bis sich Feld gefüllt hat
11. Bei dem Fenster „Möchten Sie ein neues Szenario erleben“ „Ja“ auswählen, um in die Auswahl der Szenarien zurückzukehren -> warten, bis sich Feld gefüllt hat
12. Zum Ausschalten der Brille Power-Button 5 Sekunden gedrückt halten

ALLGEMEINE HINWEISE

- Unten an der Brille sind die „Lauter-Leiser“ Tasten, + und -
- Falls die Brille außerhalb der Themenauswahl abgesetzt wird, immer Sitzung „Neu starten“ auswählen.
- Falls nur ein Film abgespielt werden soll, den Teilnehmenden sagen, welchen Film sie gucken sollen.
- Falls das Bild sehr unscharf sein sollte, kann man die Linsen in der Brille nach innen bzw. außen verschieben.
- Die Teilnehmenden sollten sitzen.

